



масштаб 1:10

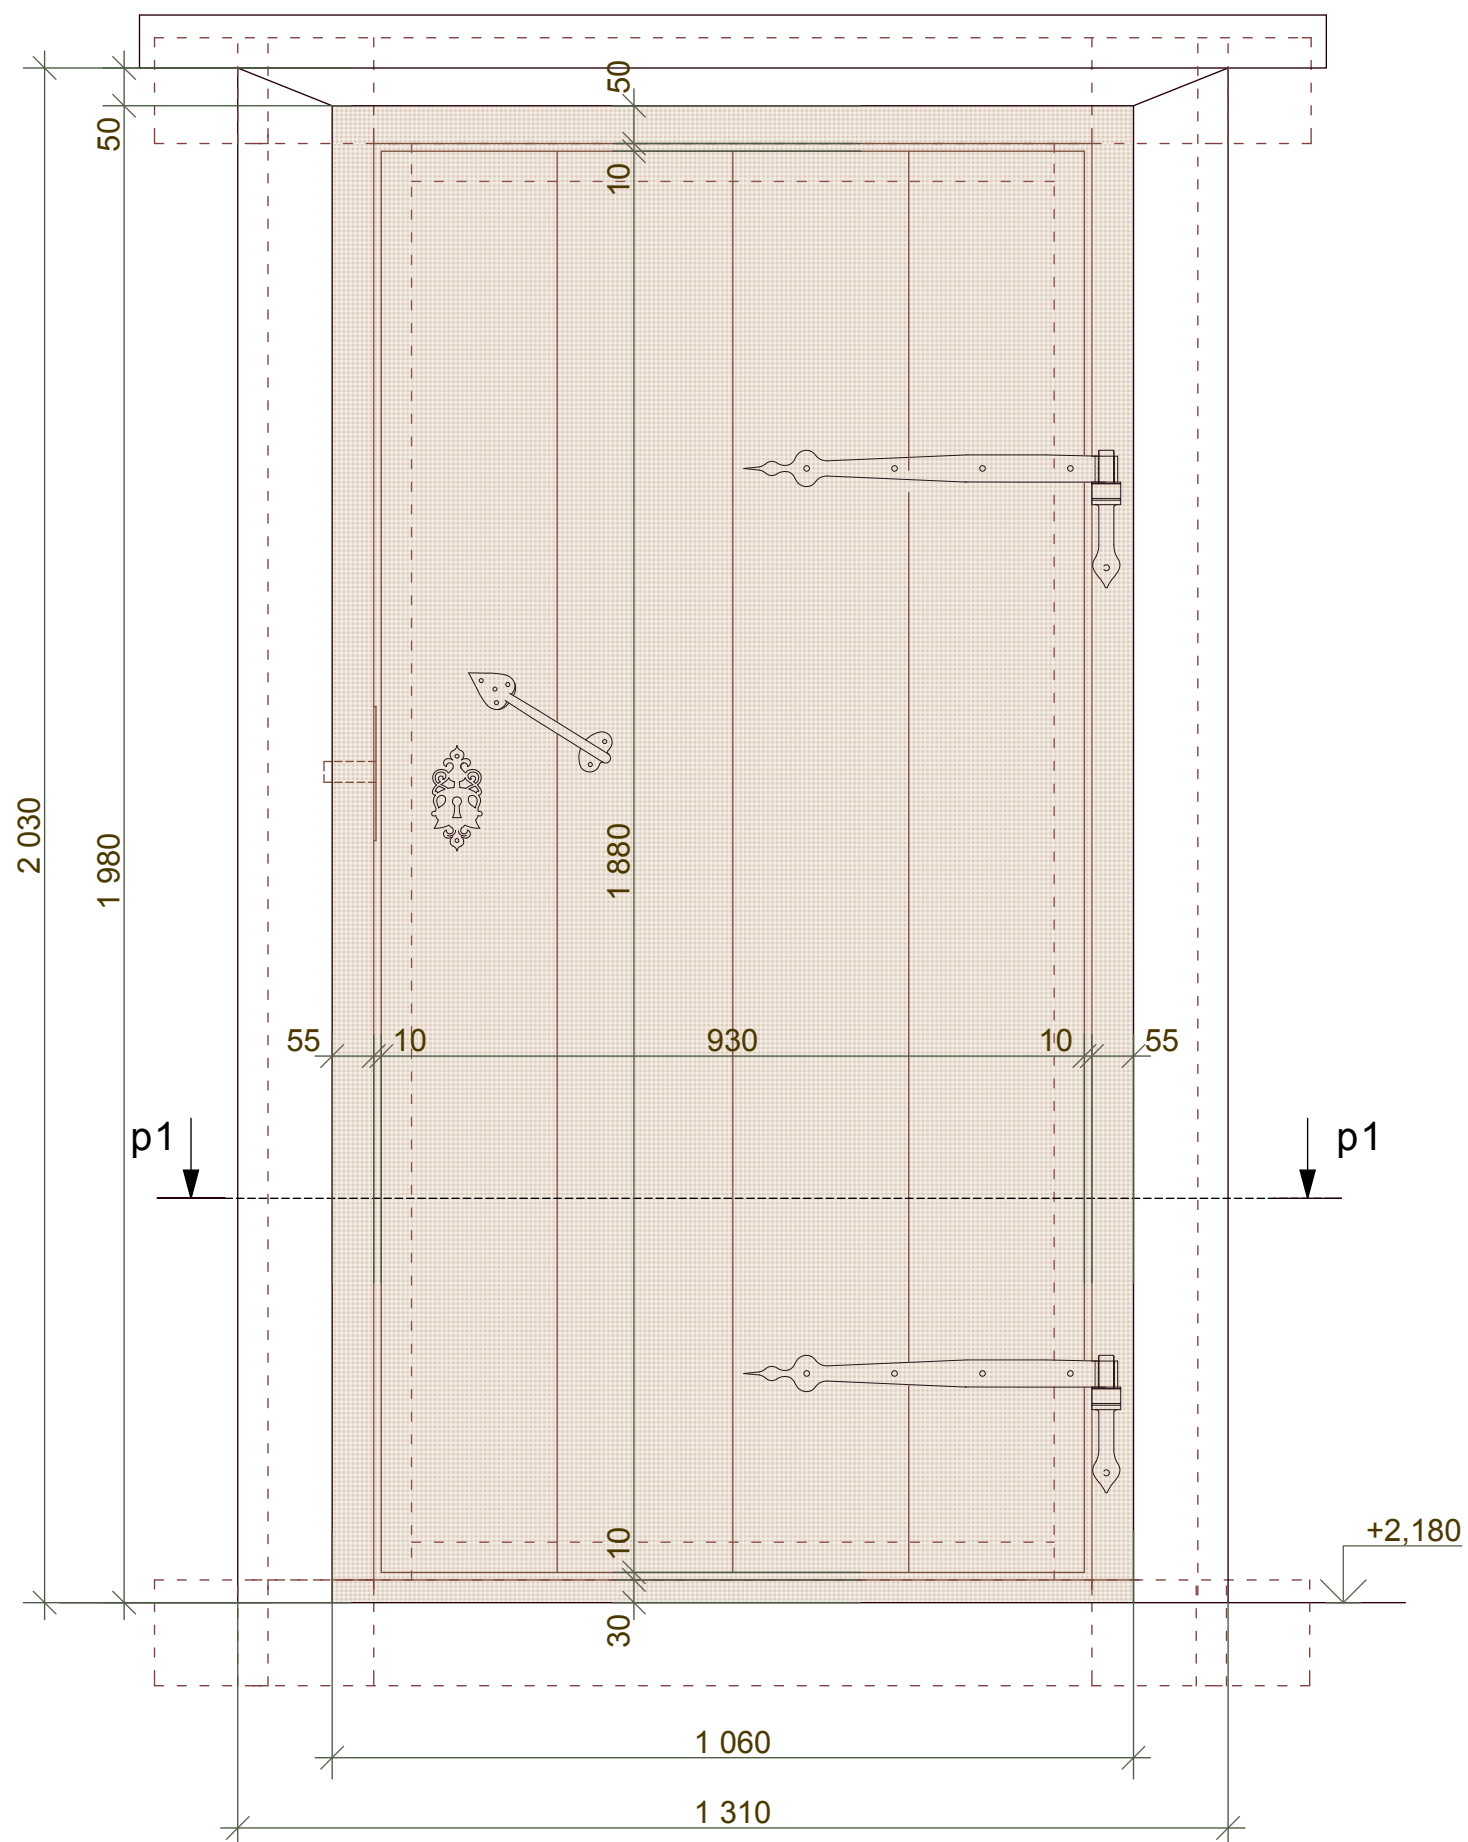


масштаб 1:10

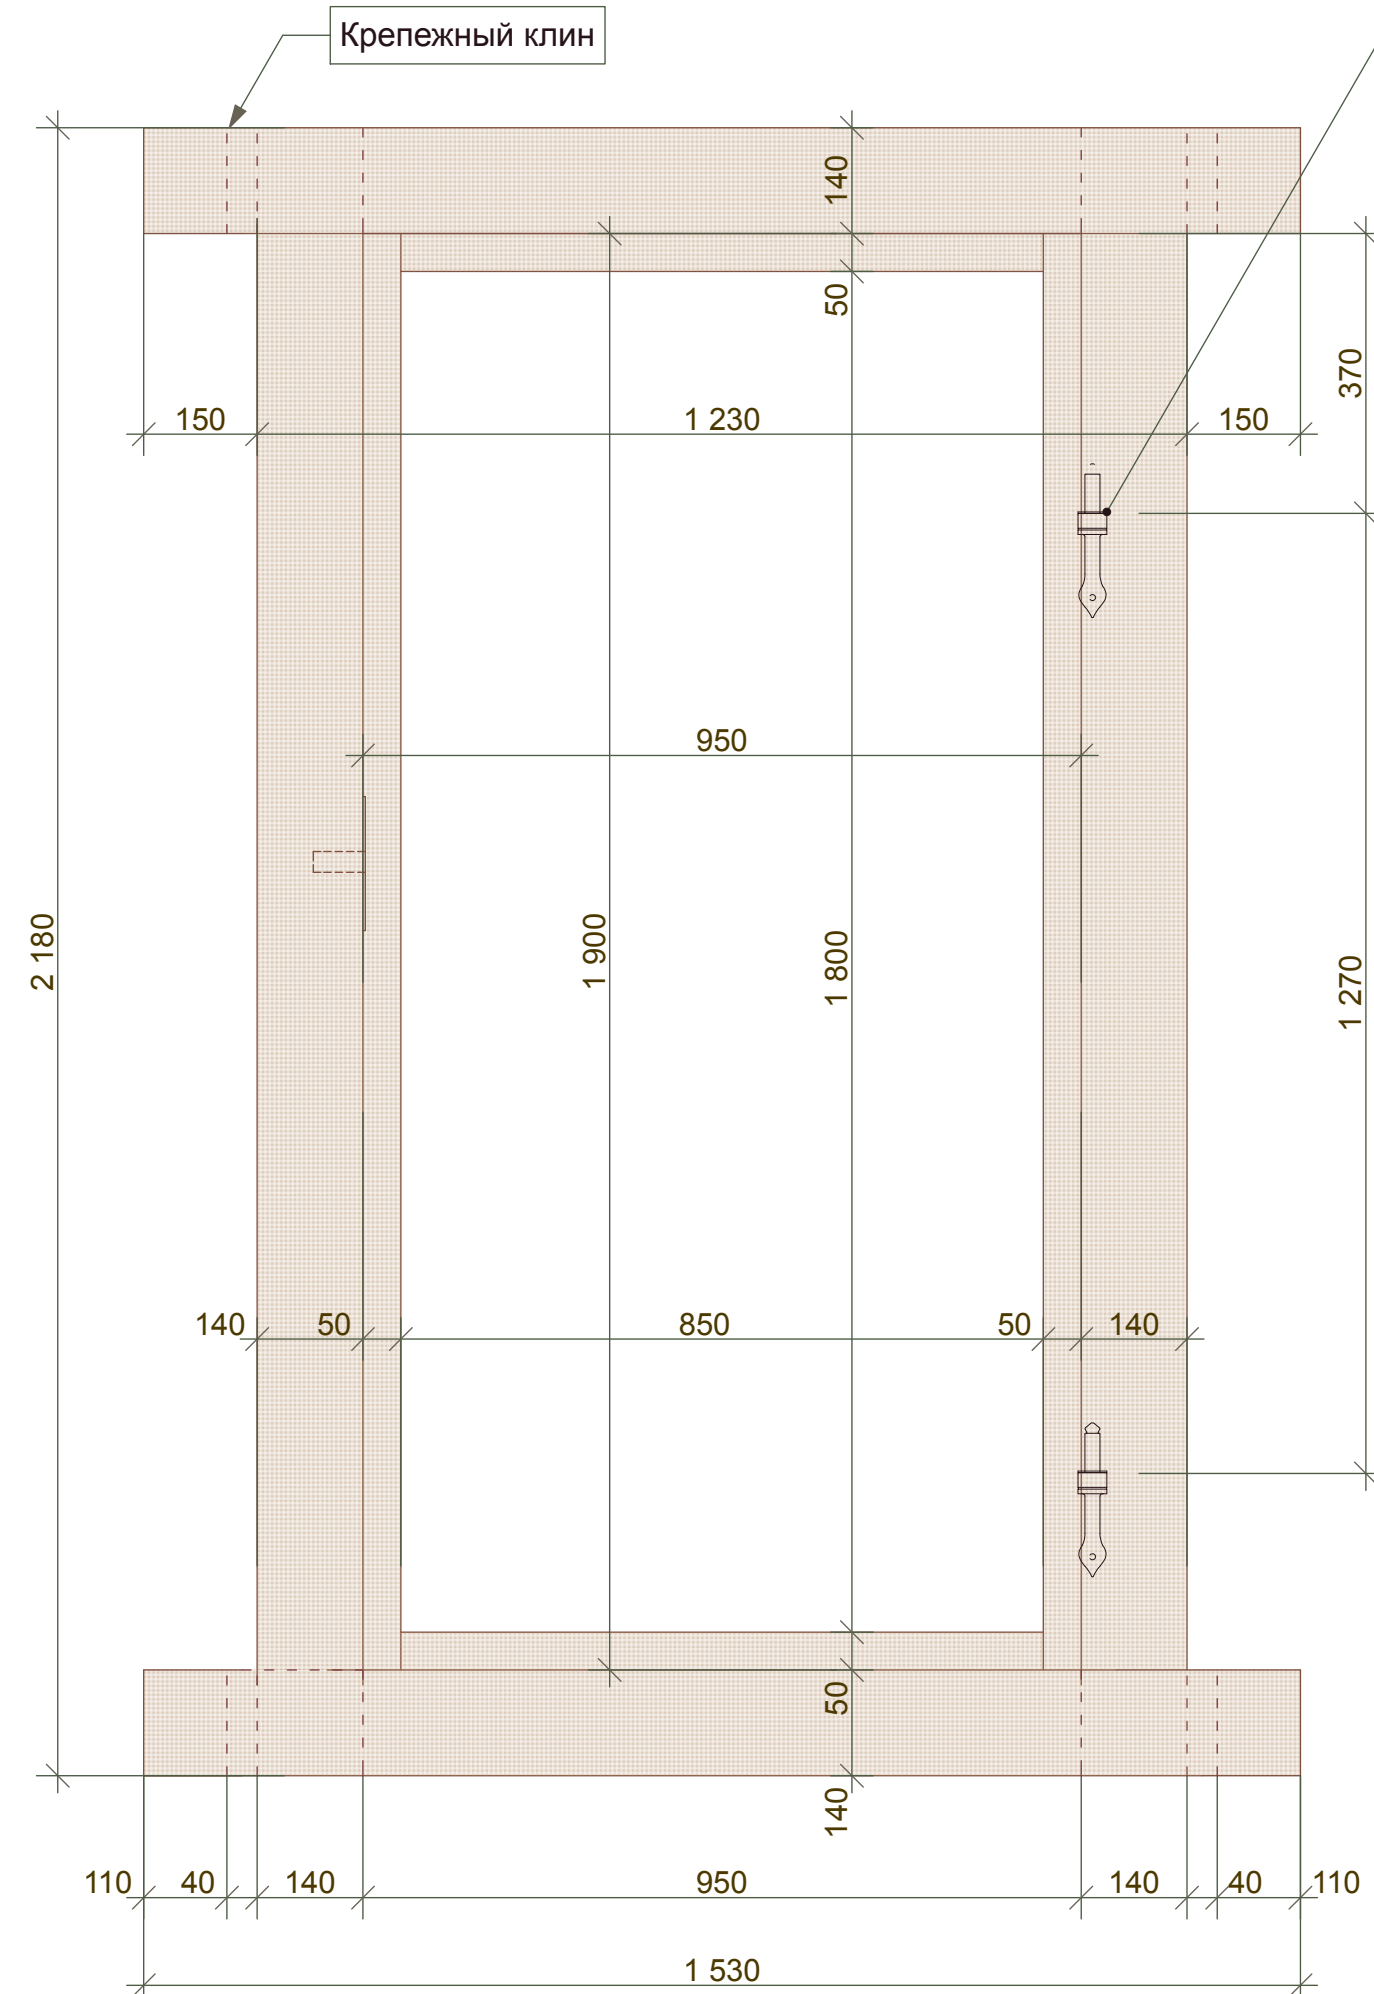

Личина под ключ
см. лист 61


Вил 1-1

масштаб 1:10

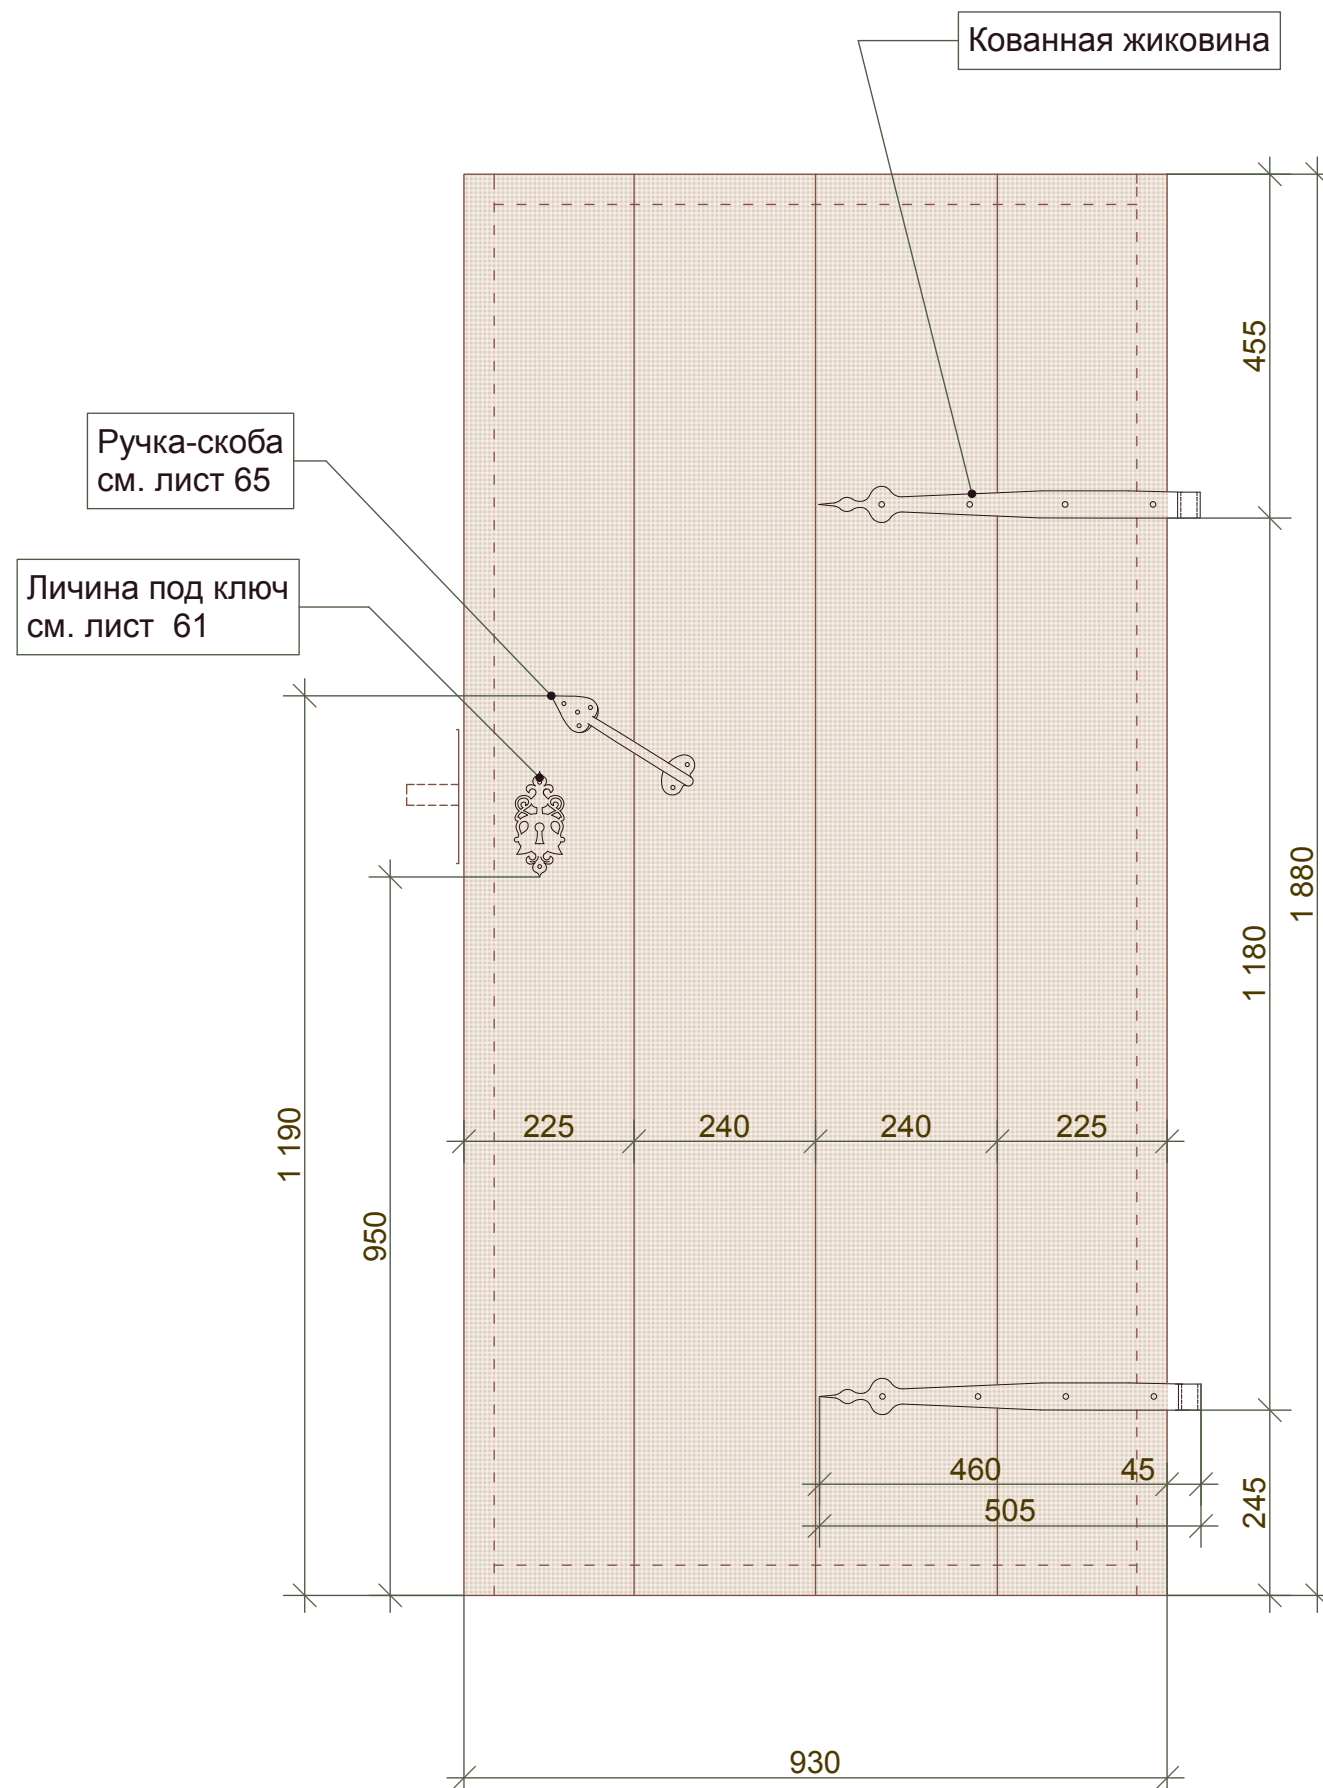


масштаб 1:10

Ручка-скоба
см. лист 65

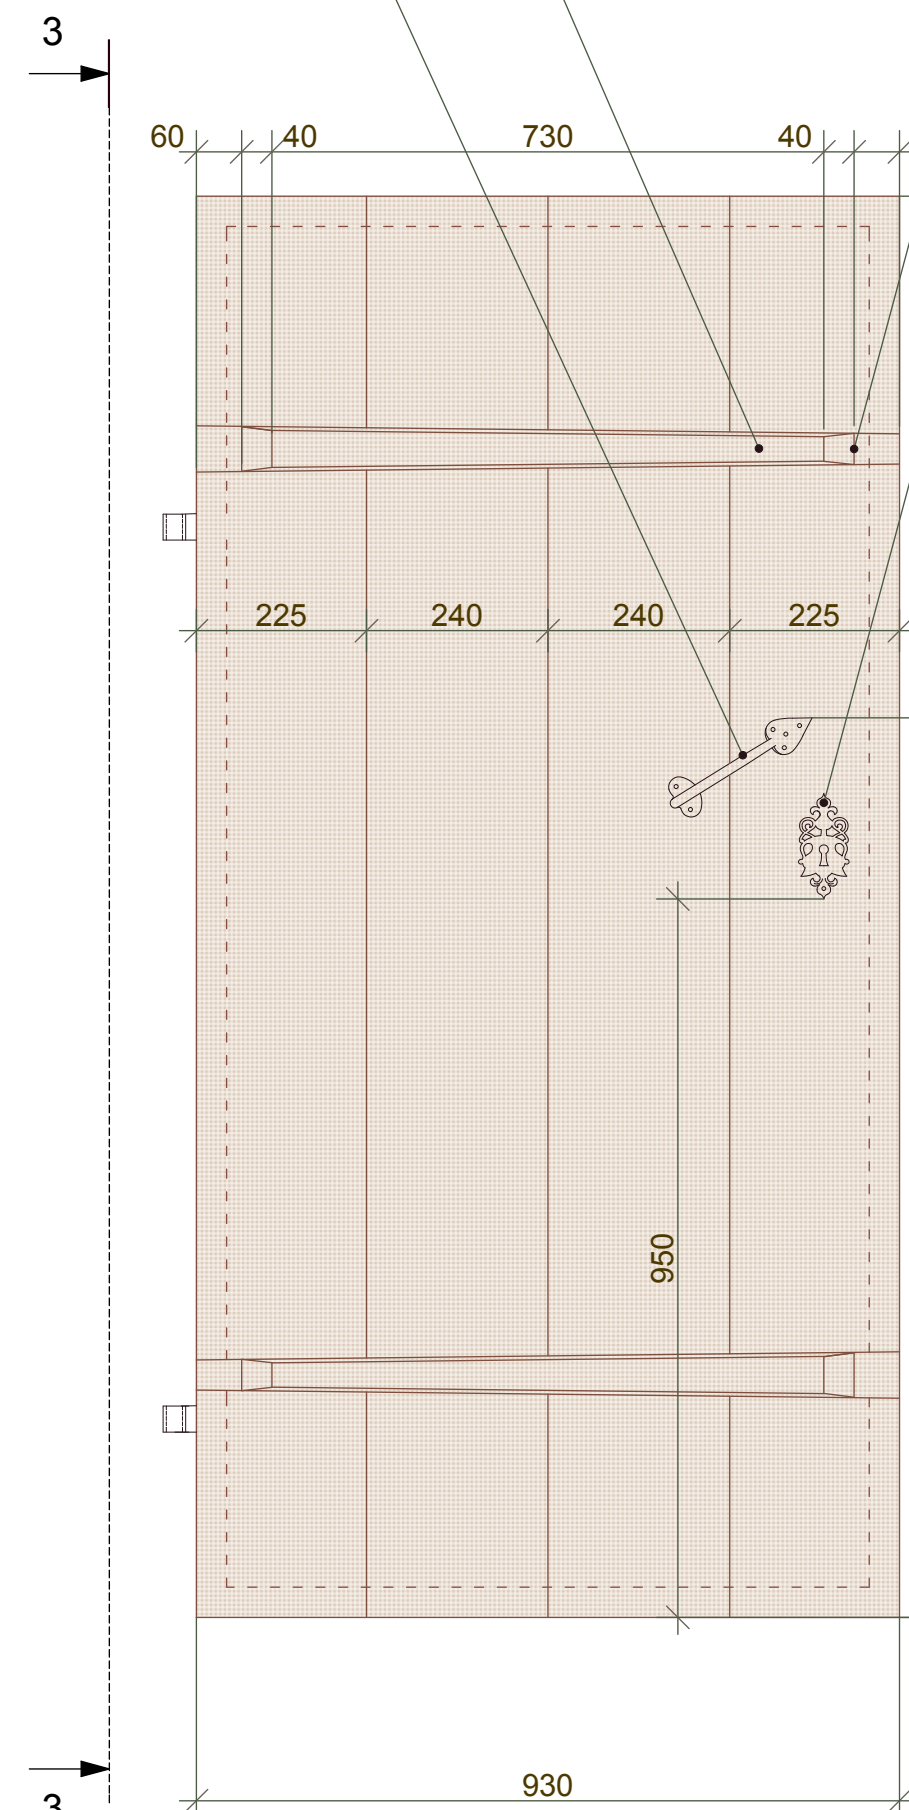


масштаб 1:10


Figure 2

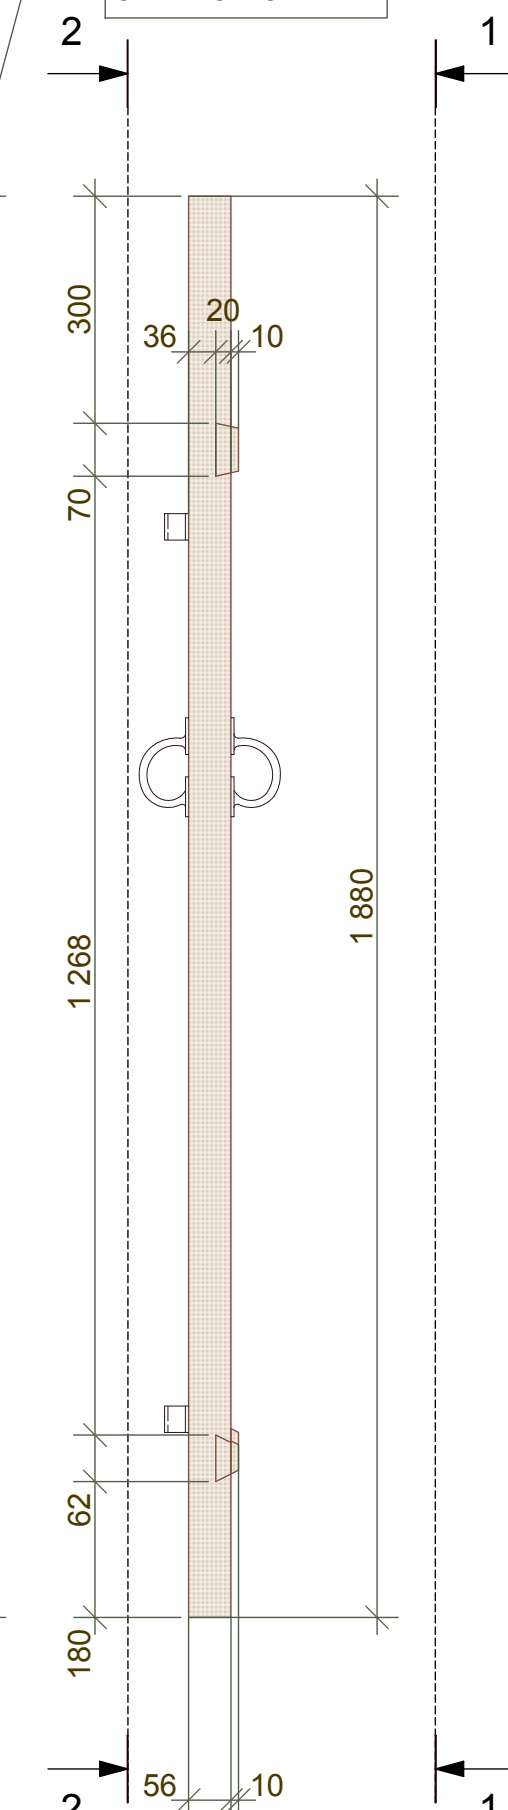

масштаб 1:10

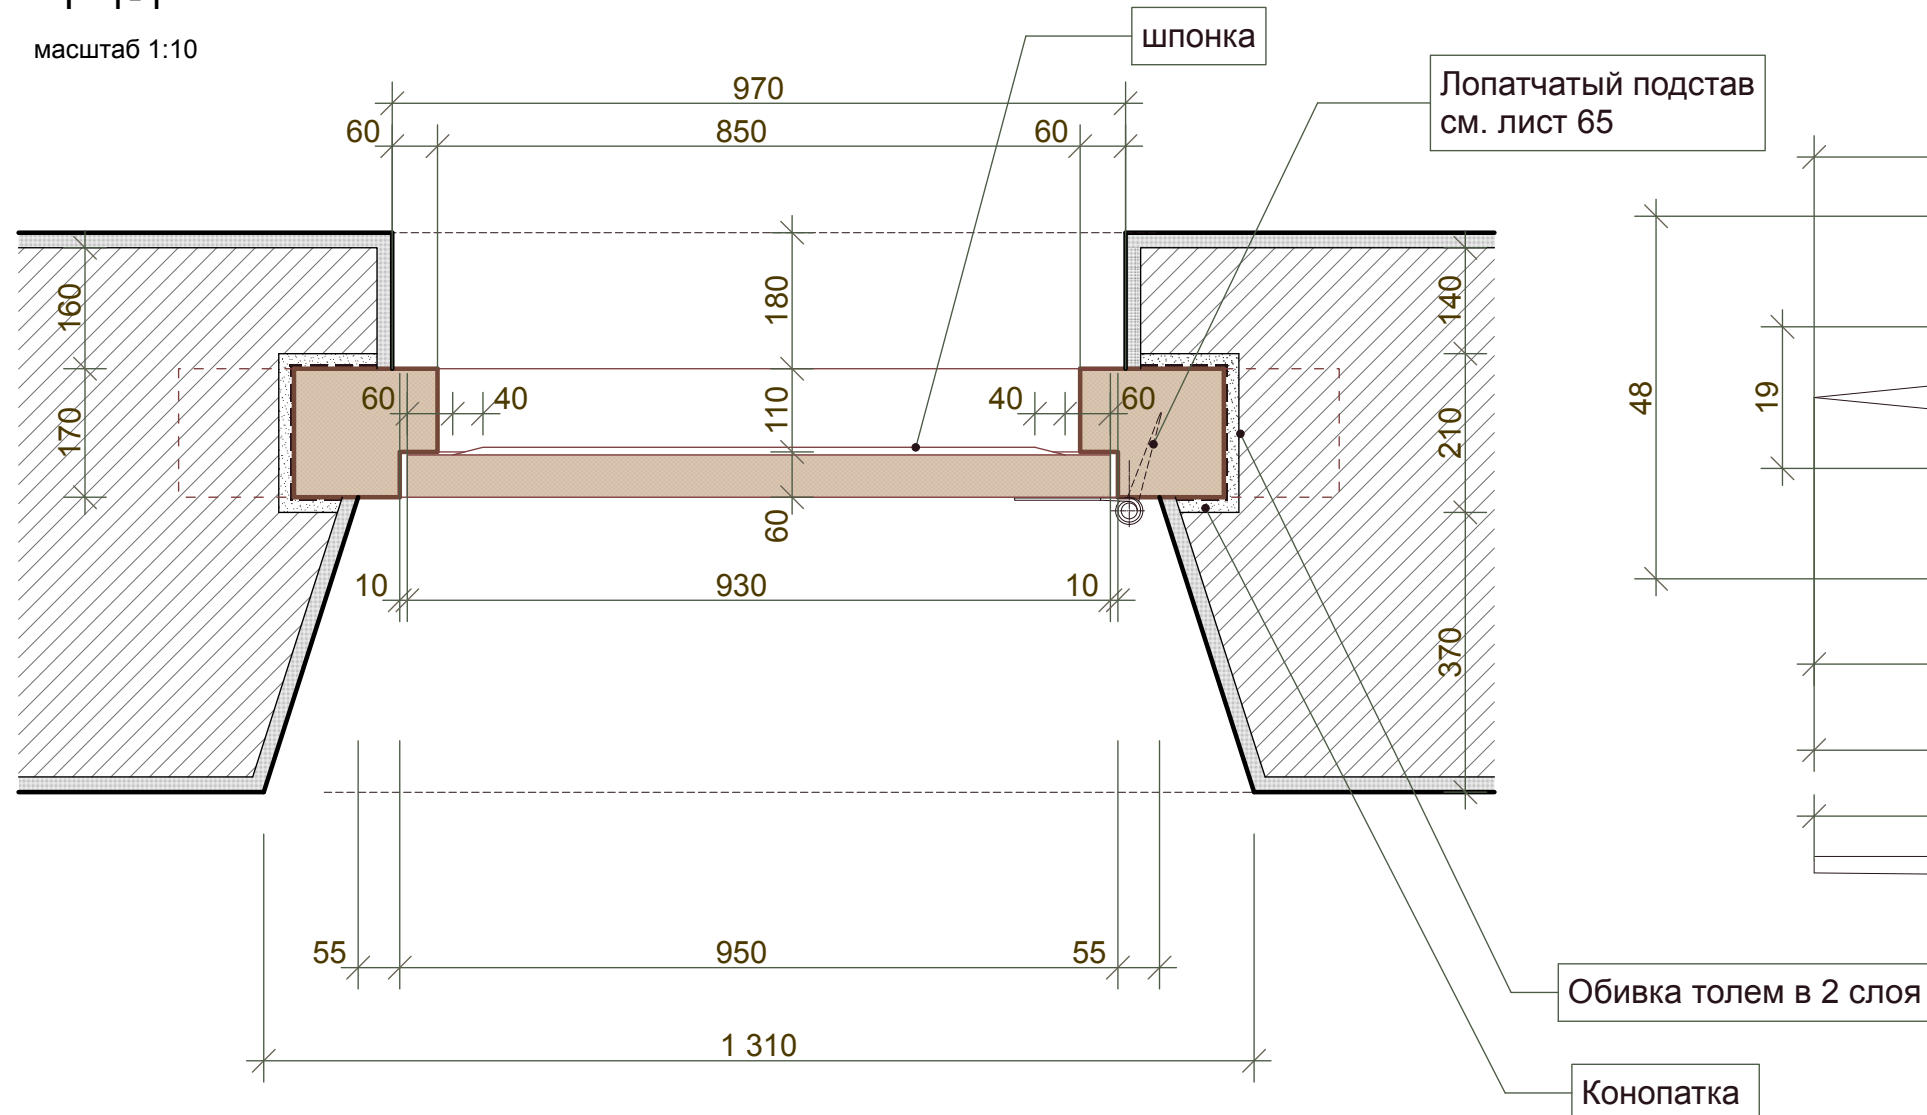

КОВАННАЯ ЖИКОВИНА
используется на дверные блоки 1-го и 2-го этажей келейного корпуса
(изготовить 64 штуки)
масштаб 1:1

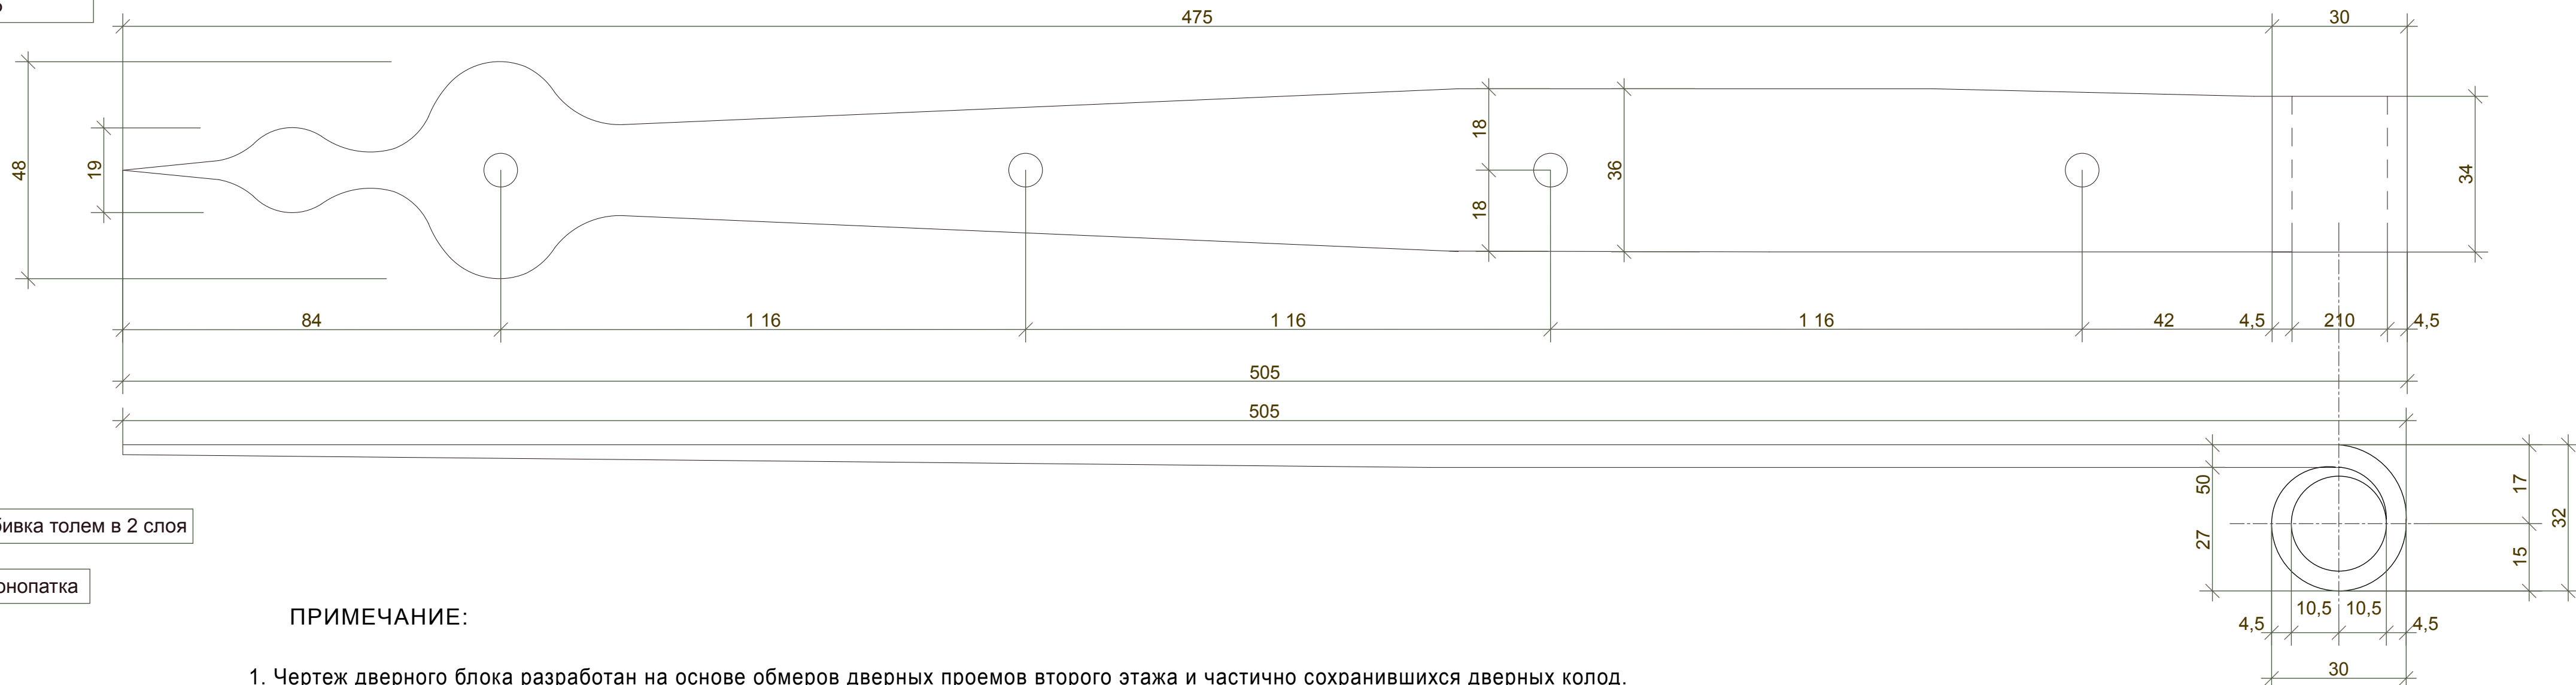

1. Чертеж дверного блока разработан на основе обмеров дверных проемов второго этажа и частично сохранившихся дверных колод.
2. По данному чертежу изготовить 12 блоков (Дв2-4, Дв2-5, Дв2-7, Дв2-9, Дв2-4, Дв2-10, Дв2-10А, Дв2-11, Дв2-12, Дв2-13, Дв2-14, Дв2-16).
3. Маркировку проемов смотреть лист 3 данного комплекта чертежей.
4. Перед началом работ габариты колоды следует уточнить. При установке допускается подтеска внешних контуров колоды.
5. Дверной блок изготавливается из древесины сосны 1 сорта, влажность не более 12%.
6. Поверхности дверных колод обращенные к кладке и находящиеся под наметом штукатурки, обрабатываются антисептиком и обиваются дерматином или иным мягким утеплителем в 2 слоя.
7. Установка дверных колод выполняется по уровню и отвесу (без перекосов), крепится к кладке специальными ершами.
8. Швы между колодой и кладкой тщательно проконопачиваются паклей смоченной в растворе алебаstra.
9. Цвет покраски согласовать с архитектором.
10. Скобяные изделия представлены на листах 61, 65. Механизмы дверных замков подобрать из ассортимента имеющегося в продаже.

№	Наименование	количество на один блок, шт.	на 12 блоков, шт.	Примечание
1	Жиковина	2	24	Крепление к полотну на кованых гвоздях
2	Лопатчатый подстав	2	24	
3	Личина под ключ	2	24	Крепление к полотну гвоздями-булавками, см. лист 61
4	Ручка-скоба	2	24	Крепление к полотну на кованых гвоздях
5	Накладка под ригель замка	1	12	
6	Врезной замок	1	12	современный

[illegible]